

4. Kurzbetriebsanleitung für GMI

1. Ölpumpe anschließen und Zeituhr auf 25 Minuten stellen. Öl flüssig ?
2. Schalter "Topfheizung" anstellen. Wenn rote Lampe erlischt Schalter „Motor“ anstellen und Knopf „Ölpumpe“ drücken. Maschine mit Mais und Zucker befüllen.
3. Wenn die Körner nur noch vereinzelt poppen den Topf umdrehen und zügig neu befüllen.
4. Beim letzten Produktionsvorgang wird der Schalter „Topfheizung“ schon abgestellt, wenn die Körner schneller aufplatzen, aber auf jeden Fall bevor sich die Deckelklappen heben.
5. Wischen Sie den Topf gut mit Papiertüchern aus. Nur der Innentopf darf mit Wasser in Berührung kommen.
6. Während des „Poppens“ bleiben die Türen geöffnet.

Wenn gar nichts mehr geht:

Marc Spreen: 0176 - 656 768 28

Marcus Grosser: 0173 - 918 9953

...und nun zum wesentlichen:

Da aus Lebensmittelhygienischen Gründen die Maschine nach jedem Gebrauch sauber gemacht werden muss, hier eine Anleitung:

Achtung: Der Topf darf, weil er Teflon beschichtet ist nicht mit Metallschwamm, Metallgerät (z.B. Messer) o.ä. gereinigt werden!!!!


Popcornmaschine:

1. Grobe Verunreinigung (Maiskörner, Popcorn) mittels des Handfegers entfernen. Die „Schublade“ mit den Maiskörnern leeren.
2. Stellen Sie die Orange Schale mittig unter den Topf. Das „Halteholz“ wie auf der Abbildung anbringen. Den Topf mit möglichst heißem (damit der Kochvorgang nicht so lange dauert) fast Randvoll füllen. Dazu bitte zwei Tüten Backpulver geben. Wenn das Wasser zu Kochen beginnt, ca. 10 – 15 min. kochen lassen.
3. Hier nach den Topfinhalt in die Orange Schale ausgießen und erneut mit klarem Wasser zum Kochen bringen. Das Wasser ca. 2 min kochen lassen, ausgießen.
4. Hiernach den Himmel der Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen. Dies geht relativ einfach, da durch den Wasserdampf das Fett sich leicht lösen lässt. Den Topf Rand von schmutz befreien. Dies geht erst mit Hilfe des Kochlöffels (grob angebranntes lösen) und danach nass abwischen.
5. Hiernach die Scheiben/Türfenster nass wischen.
6. Die Bodenplatte herausnehmen, säubern.
7. Den Boden von Popcornmais säubern.
8. Restliche Teile säubern

Vorher:



Nachher:

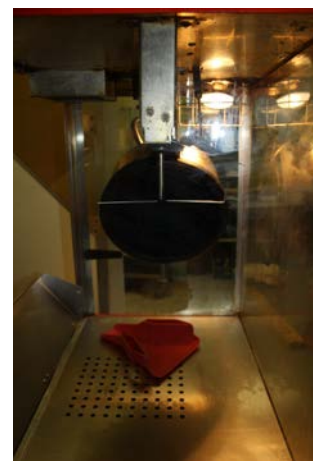

Die Ölpumpe bitte von Öl befreien!!



Da wir in der Vergangenheit großen Ärger mit der Reinigung hatten und somit auf mit der Lebensmittelüberwachung, sind wir gezwungen darauf verstärkt zu achten. Falls die Maschine nicht in einem perfekt gereinigten Zustand zurückgebracht wird, werden wir eine Reinigungsgebühr von 50,- € erheben. Der Entleiher hat sich mit der Ausleiherung des Gerätes damit einverstanden erklärt!